

Colle sèche universelle sur porteur tissé

UZIN SIGAWAY ORIGINAL

Pour tout nouveau revêtement de sol souple ou textile sur un revêtement de sol élastique lisse ou un ragréage

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ Revêtement PVC/CV*
- ▶ Revêtement caoutchouc en lés et dalles*
- ▶ Revêtement textile à envers courant
- ▶ Kugelgarn und Kugelvlies
- ▶ FINETT Solid Modular

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ une masse de ragréage ciment / plâtre
- ▶ du panneau de particules P3 / P5 / P7, contreplaqué, MDF
- ▶ du métal
- ▶ une barrière anti-humidité résine époxy
- ▶ un revêtement PVC / CV
- ▶ une enduction PU et époxy
- ▶ de la pierre artificielle / terrazzo
- ▶ un carrelage céramique
- ▶ un revêtement textile
- ▶ un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- ▶ le nettoyage par injection extraction selon RAL 991 A2
- ▶ une forte sollicitation en milieu commercial et industriel



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

Sigaway Original est une colle sèche double face universelle à faible émission, sur un porteur de fibrane tissé, pour le collage d'un revêtement de sol souple ou textile sur un revêtement souple ou un support textile existant.

- ▶ mise en œuvre simple et rapide
- ▶ le revêtement de sol est circulaire et sollicitable immédiatement
- ▶ convient aux chaises à roulettes



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Emballage	carton
Conditionnement	1 contenu couvre 25 m² 100 cm x 25 m
Tenue en stock	au moins 60 mois
Couleur	blanc
Temps ouvert	illimité
Temps de prise / Temps de durcissement	aucun
Circulaire	juste après le collage
Temp. de mise en œuvre	15 °C au sol
Résist. mécaniquement	juste après le collage
Soudage des joints	juste après le collage



pour revêtement souple ou textile neuf

SUR revêtement souple et textile ou ragréage

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Le revêtement de sol à recouvrir doit être collé en plein.
- ▶ Découper les zones libres ou cavités puis les recoller, ou coller un morceau de revêtement de même épaisseur. Il est aussi possible de les combler avec une masse de ragréage à fleur du revêtement.
- ▶ Le support doit être sain, porteur, non fissuré, propre et exempt de substances pouvant nuire à l'adhérence.
- ▶ Contrôler le support conformément aux normes et notices en vigueur et signaler tout défaut.
- ▶ Selon le support, le revêtement et la sollicitation, choisir un primaire et une masse ragréage appropriés dans le guide de produits UZIN.
- ▶ Toujours bien laisser sécher le primaire et la masse de ragréage.
- ▶ Nettoyer et dégraisser soigneusement l'aluminium et les métaux inoxydables, poncer si nécessaire.
- ▶ Observer les fiches techniques du produit utilisé ainsi que du revêtement de sol.
- ▶ Généralités : Les normes nationales en vigueur pour les travaux de revêtement de sol s'appliquent (EN, DIN, VOB, OE, SIA ou notice TKB 12).

Pour une sollicitation avec sièges à roulettes, le nouveau revêtement de sol posé avec Sigaway ainsi que le revêtement d'usure collé en plein doivent présenter une aptitude aux chaises à roulettes.

Pour un revêtement textile comme support :

Un revêtement textile ne peut être revêtu que d'un revêtement textile. L'épaisseur totale du nouveau revêtement textile sera supérieure à celle du revêtement textile inférieur.


MISE EN ŒUVRE:

Collage de revêtement de sol :

1. Appliquer SUPERTape 7900 sur le sol :


Appliquer une bande de SUPERTape 7900 le long des bords/parois sur la surface de pose.
Appliquer deux bandes l'une à côté de l'autre au niveau des joints.


Attention : N'utiliser que SUPERTape 7900, résistant aux plastifiants.

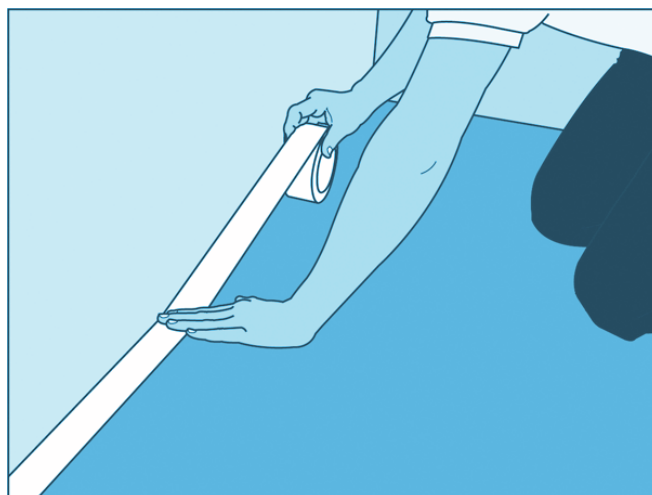

2. Poser Sigaway Original en rouleau :

- ▶ Dérouler, en exerçant une légère pression, Sigaway Original dans le sens de pose du nouveau revêtement de sol, de préférence avec un chevauchement, bien maroufler et couper la superposition avec un cutter à lame croche, ou dérouler directement bord à bord (max. 3 mm d'espace, sans chevauchement). Ne pas abîmer le support.
- ▶ Ne jamais coller le côté muni du papier protecteur sur le support.
- ▶ Sigaway Original peut se superposer sur le SUPERTape 7900, mais doit être coupé au niveau des joints.
- ▶ Poser le dernier lé de Sigaway Original à partir de la paroi. Couper le chevauchement qui en résulte avec le cutter à lame croche. Ne pas abîmer le support.
- ▶ Ne dérouler que la quantité de Sigaway Original pouvant être revêtue le jour même avec le revêtement de sol.
- ▶ **Méthode à deux personnes** : Dérouler environ 1 mètre de Sigaway Original et le positionner précisément dans le sens de pose. La première personne marche à reculons avec le rouleau Sigaway Original. La deuxième personne, debout sur le lé de Sigaway Original, le maroufle au balai.

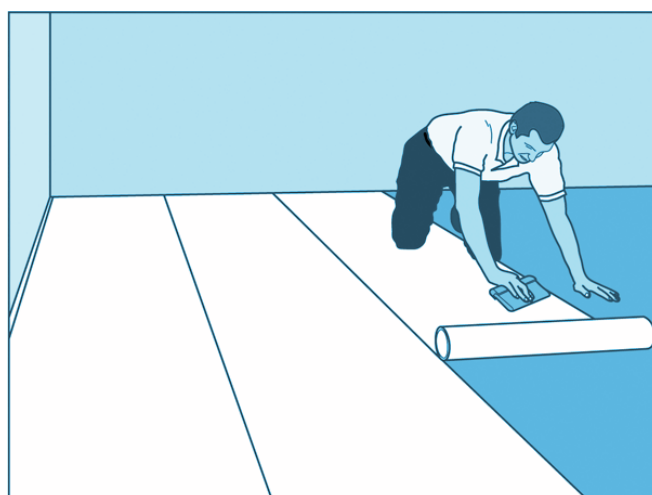

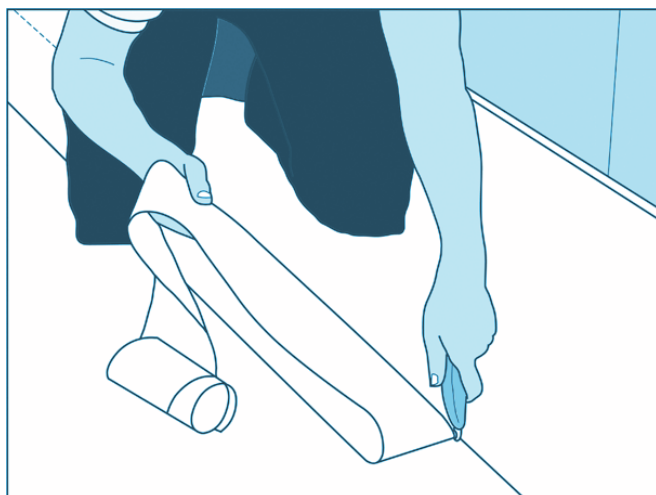


3. Poser le revêtement de sol :

- ▶ Étaler le revêtement de sol puis l'ajuster approximativement.
- ▶ Rabattre le revêtement de sol sur la moitié de sa longueur.
- ▶ Retirer le papier protecteur de Sigaway Original et SUPERTape 7900.




4. Retirer le papier protecteur :


- ▶ Retirer le papier protecteur de Sigaway Original à plat et droit jusqu'au revêtement de sol rabattu.
- ▶ Couper le papier protecteur retiré en conservant 10 cm. Replier le reste sous le revêtement de sol rabattu (former un pli).
- ▶ Empiler le papier protecteur et l'enrouler (minimise le volume de déchets).

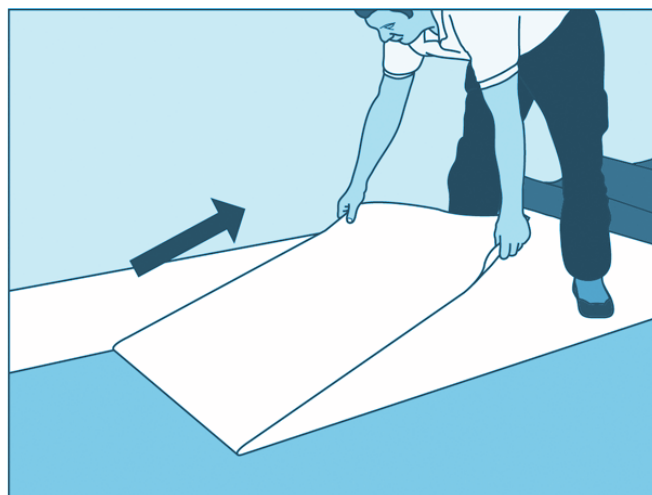

5. Revêtement en dalles et lames :


- ▶ Un revêtement textile ne peut être revêtu que d'un revêtement textile. (par exl. dalles de moquette).
- ▶ Mesurer la pièce, répartir les dalles / lames. Avec le crayon adapté (crayon de papier tendre ou stylo pour DVD), repérer le point de départ de la première rangée de lames / dalles et le cas échéant de la frise sur le papier de protection.
- ▶ Placer et aligner une règle en acier sur les points de repères.
- ▶ Retirer le papier protecteur de Sigaway Original à plat et droit jusqu'à la règle en acier.
- ▶ Déchirer le papier protecteur en tirant en biais vers le haut le long de la règle acier. La droite ainsi créée forme la ligne de départ de la première rangée de dalles / lames.
- ▶ Empiler le papier protecteur et l'enrouler (minimise le volume de déchets).
- ▶ Afficher les lames / dalles le long de la ligne de repère sans tension, puis bien appuyer à la main.
- ▶ Retirer le papier protecteur au fur et à mesure à plat et droit. Afficher le revêtement de sol comme décrit. En cas d'interruption de la pose, le papier protecteur peut être replacer pour protéger le Sigaway Original.
- ▶ Après la pose, bien maroufler / passer au rouleau marouflleur en croisant sur toute la surface.

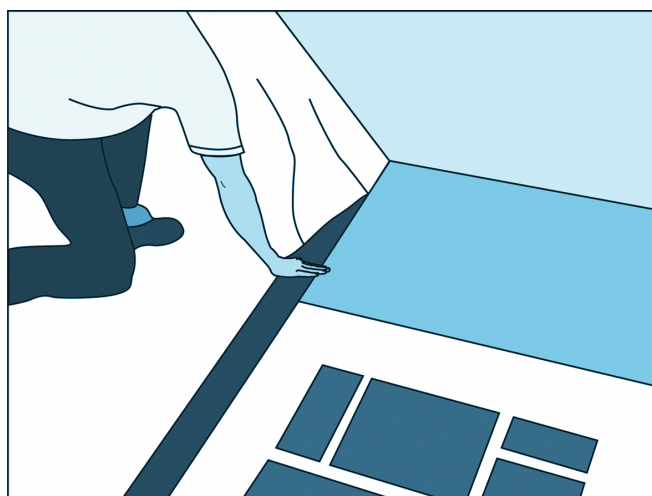

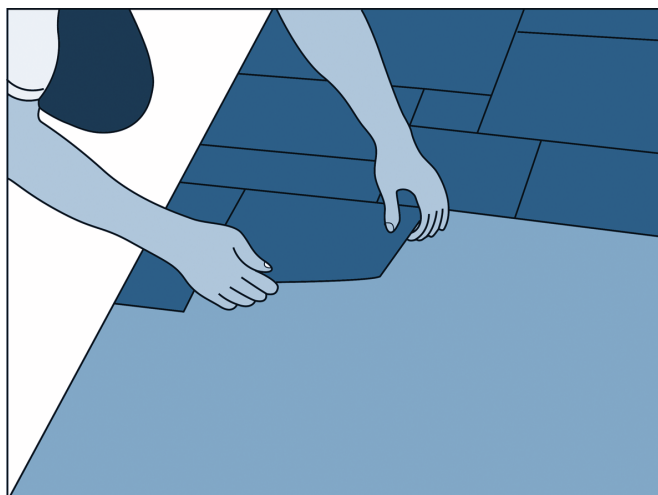

- Bien maroufler / au rouleau maroufleur dans le sens de la largeur.

Attention: Ne pas utiliser de coup de genou ni de pinces à joint.

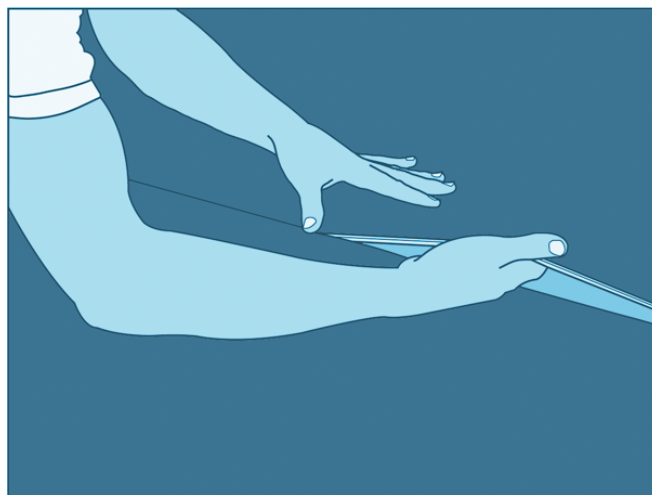

6.a Revêtement en lés :


- Pour un revêtement textile à envers grossier, au niveau des joints et des bords du revêtement de sol, appliquer sur Sigaway Original une bande de Contact 85 ou U-Tack 90 (bande adhésive pour plinthe en moquette), afin d'augmenter l'adhérence du dossier du revêtement.
- Afficher la première moitié du revêtement, sans tension ni ondulation et maroufler.
- Rabattre la deuxième moitié du revêtement et retirer le papier protecteur restant à l'aide du pli.
- Afficher le revêtement, maroufler / passer au rouleau maroufleur et ajuster en périphérie.



Astuce de l'eau :

Pour ajuster et mettre en place le revêtement textile au niveau d'un joint, sous un radiateur, autour d'une colonne, etc., procéder comme suit :

- Retirer le papier protecteur de Sigaway Original.
- Retirez le papier de protection de Sigaway Original. Humidifiez Sigaway Original à l'endroit souhaité avec une éponge. Une quantité excessive d'eau peut endommager le support. Utiliser très peu d'eau.
- Glisser le revêtement textile jusqu'à la position souhaitée (effet d'aquaplaning).
- Après l'évaporation de l'eau, Sigaway Original retrouve toute sa force d'adhérence.
- Maroufler à nouveau le revêtement textile.

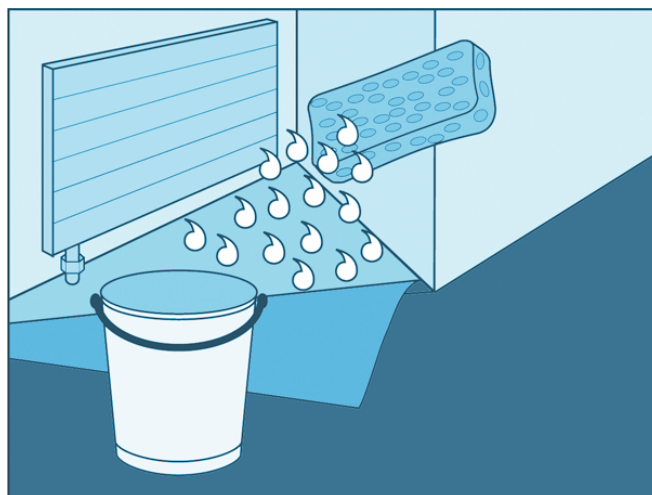

6.b Poser un revêtement en lés avec joints

- Avant la pose, couper les joints selon les instructions du fabricant.
- En cas de double coupe, placer une règle en acier en dessous (ne jamais couper Sigaway Original). Le joint du revêtement de sol ne doit pas coïncider avec celui du Sigaway Original.
- Étaler le lé exactement au niveau du joint.
- Rabattre le lé du revêtement sur sa moitié.
- Retirer le papier protecteur à plat et former un pli.
- 1. Afficher le lé et bien maroufler
- 2. Ensuite, afficher le 2ème lé petit à petit avec précision le long du joint et le travailler.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

Remarque : pour toute autre combinaison avec un autre type de revêtement ou de support, consulter notre service technique.

IMPORTANT DIRECTIVE:

Réserves:

1. L'enlèvement d'un revêtement posé avec Sigaway peut laisser des traces de colle et de fibres sur le revêtement / support d'usure.
2. Acclimater suffisamment le revêtement de sol et Sigaway Original dans la pièce concernée.
3. Un revêtement PVC/CV ou caoutchouc doit en principe être soudé ou jointoyé.
4. Ne pas utiliser de coup de genou ni de pinces à joint.

Stockage :

Stocker verticalement, dans un endroit sec et frais, à l'abri du soleil

Pour un support existant devant retrouver son état d'origine, il est recommandé d'utiliser un produit de la gamme Sigan :

- ▶ chape sulfate de calcium (ragrée), masse de ragréage → Sigan 1 avec Planus
- ▶ chape ragrée → Sigan 1 avec Planus
- ▶ panneau de particules P3 / P5 / P7 → Sigan 1 avec Planus
- ▶ revêtement de sol souple (PVC, CV, linoléum) → Sigan 2
- ▶ revêtement de sol liège enduit de PVC → Sigan 2
- ▶ enduction PU et époxy → Sigan 3
- ▶ parquet et stratifié → Sigan 3
- ▶ carrelage céramique / terrazzo → Sigan 2
- ▶ sol en liège vitrifié → Sigan 3
- ▶ sol en marbre et pierre naturelle (coloration)
- ▶ Carrelage en pierre structurée (empreintes / spectre des joints)

UZIN garantit 5 ans les propriétés mentionnées dans les directives de mise en œuvre.

- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (EN, DIN, VOB, OE, SIA, notice TKB-12). Dans tous les cas, effectuer vos propres tests de collage sur site avant la pose.

Toute garantie est exclue si :

- ▶ Sigaway Original est appliqué à l'extérieur, en salle d'opération ou en secteur automobile.
- ▶ Sigaway Original est soumis à une contrainte inhabituelle, en particulier chimique ou mécanique.
- ▶ des fissures se forment dans le support (résistance insuffisante du support).
- ▶ la mise en œuvre / l'utilisation déroge aux instructions de pose (ne jamais utiliser Sigaway Original sur un escalier ou au mur).
- ▶ une décoloration apparaît suite à une réaction chimique entre le revêtement de sol et le support.

- ▶ des joints ou déformations se forment sur le nouveau revêtement de sol ou d'usure suite à une variation dimensionnelle ou climatique.
- ▶ le revêtement de sol a été posé avec tension ou contrainte.
- ▶ de l'humidité affecte le Sigaway Original.
- ▶ la pose a été effectuée en dessous de 15 °C (au sol).
- ▶ Sigaway Original est utilisé dans un lieu à forte contrainte thermique (par ex. un jardin d'hiver).
- ▶ aucun test de collage n'a été effectué.

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION:

Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, transporteur de tissus, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.