

Adhésif spécial pour systèmes de plinthes en PVC

UZIN REMUR 95

Pour un collage fiable des remontées en plinthe en PVC

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ revêtement de sol homogène en PVC 2,5 mm
- ▶ revêtement de sol hétérogène en PVC 2,5 mm
- ▶ revêtements de sol CV 3,5 mm
- ▶ plinthe souple PVC à envers lisse comme par ex. DÖLLKEN WL 100

Pour tout autre matériau, consulter le service technique

APPROPRIÉ SUR / POUR:

- ▶ de la maçonnerie
- ▶ un enduit lisse
- ▶ de la peinture
- ▶ du métal
- ▶ une matière synthétique
- ▶ du bois
- ▶ du béton
- ▶ de la céramique
- ▶ du plâtre (pré-enduit)
- ▶ un ragréage



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

Système de collage composite spécial, renforcé de métal, pour le collage stabilisant en dimension d'un système de remontée en plinthe PVC / CV et d'une plinthe souple sur un support lisse. Remur permet un travail sans solvant, rapide et propre. Pour usage en intérieur.

- ▶ stabilisateur de dimension
- ▶ aucune colle contenant des solvants
- ▶ pas besoin d'étalement et encollage préalable



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Emballage	carton
Tenue en stock	Au moins 60 mois
Couleur	argent
Temps ouvert	illimité
Temps de prise / Temps de durcissement	aucun
Circulable	Immédiatement après collage
Largeur du rouleau	95 mm
Longueur du rouleau	50 m
Temp. de mise en oeuvre	15°C au sol
Résist. mécaniquement	immédiatement après collage
Soudage des joints	immédiatement après collage

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air



Pour < Systèmes de plinthes en PVC et VER
SUR > Supports lisses

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Le support doit être sec en permanence, solide, porteur, plan, exempt de graisse, de poussière et de silicone, conformément aux normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Acclimatation : bien acclimater le revêtement de sol et le Remur dans la pièce pendant 24 heures à une température min. de 18°C.
- ▶ Le papier peint doit être coupé / retiré à une hauteur couverte par la plinthe.
- ▶ Lier la poussière avec un primaire exempt de solvants (UZIN PE 260 ou UZIN PE 360).
- ▶ Un profilé en PVC à coller, une plinthe souple en PVC ainsi que l'envers du revêtement doivent être exempts de poussière, de saleté et de graisse sur la partie à coller. Bien nettoyer et sécher avec un chiffon propre


LE NÉCESSAIRE:

Remur 95, cutter à moquette, palette de rentrée, maroufleur liège / rouleau

MISE EN ŒUVRE:


1)

- ▶ Poser le revêtement PVC en plein sur le sol selon les directives du fabricant jusqu'au repère (10 cm du mur)

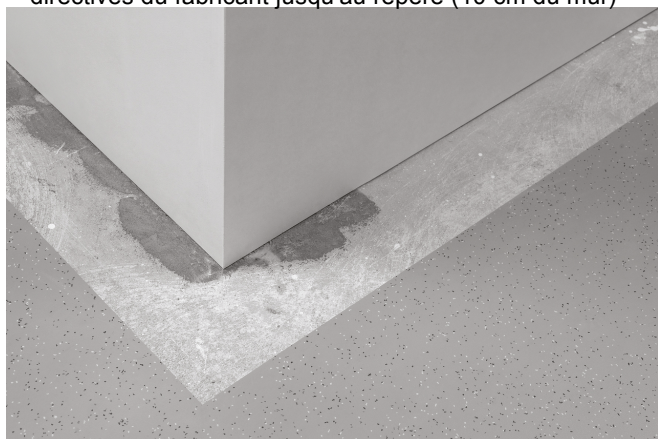

2)

- ▶ Placer la rondelle de papier anti-adhésive sur le dérouleur
- ▶ Poser Remur 95 sur la rondelle papier

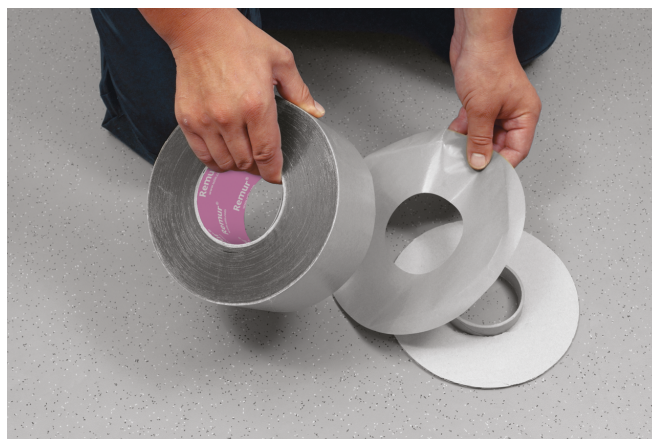


3)

- ▶ Appliquer Remur 95 sur le mur à l'aide du disque, à 2 mm du sol, et bien maroufler



4)

- ▶ Ajuster et couper précisément le forme d'appui (min. 20 x 20 mm)
- ▶ Couper le papier protecteur de Remur 95 à 2 cm du sol puis le retirer

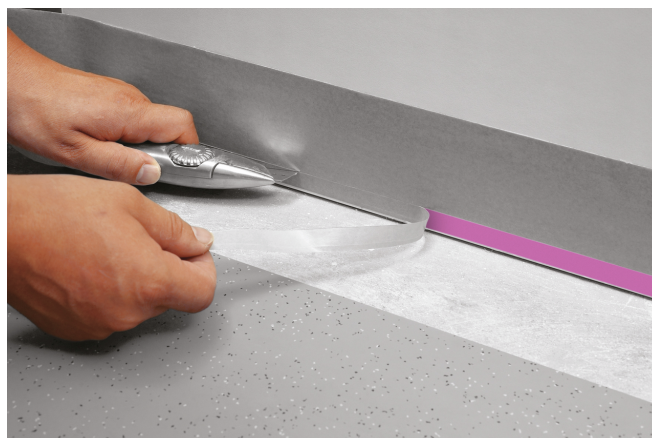

5)

- ▶ Mettre en place la forme d'appui PVC nettoyée en commençant à un angle
- ▶ l'appuyer petit à petit contre le Remur 95, sans étirer ni contracter



6)

- ▶ Appliquer Remur 95 sur le sol le long du revêtement posé et bien maroufler
- ▶ Chevaucher légèrement la forme d'appui
- ▶ Au niveau des angles, appliquer Remur 95 bout à bout



7)

- ▶ Débitter une bande de revêtement de 19 cm de large
- ▶ Ajuster et adapter les angles intérieurs / extérieurs à l'aide d'un gabarit
- ▶ Placer au fur et à mesure chaque élément de revêtement ajusté



8)

- ▶ Retirer le papier de protection du Remur 95 collé au sol
- ▶ Fixer la bande de revêtement le long du revêtement de sol posé
- ▶ Bien maroufler ou rouler toute la partie du sol



9)

- ▶ Rabattre le revêtement côté mur et retirer le papier de protection
- ▶ Appuyer le revêtement sur la forme d'appui et l'afficher au mur, bien le maroufler ou le rouler sur toute sa surface



INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

Pour une remontée murale sans forme d'appui:

Pour l'application d'une remontée murale, il est possible d'utiliser Remur 55 au sol à la place du Remur 95. Pour ce faire, appliquer d'abord Remur 95 sur le mur puis Remur 55 sur le sol. Après avoir rabattu le revêtement, étaler la colle tout en chevauchant le papier de protection du Remur 55. Ce faisant, retirer immédiatement le papier de protection de Remur 55 afin d'obtenir une transition propre. Après gommage de la colle, afficher avec précaution le revêtement et le travailler en bordure. Retirer ensuite le papier de protection de Remur 95 sur le mur, afficher le revêtement et bien le maroufler ou le rouler.

Remontée murale en cas de pose de revêtement sur revêtement:

Appliquer Remur 95 sur le mur et bien maroufler. Sur le revêtement d'usure existant et réutilisable, utiliser le système de colle sèche Sigan 2 à la place de Remur. Si nécessaire, consulter le service technique

IMPORTANT DIRECTIVE:

Stockage:

Conserver au sec, au frais et à l'abri des rayons directs du soleil sur la tranche protégée.

- ▶ Des résidus de colle peuvent subsister sur le support lors de la reprise ultérieure d'un revêtement collé avec Remur. Au cas où le support doit être réutilisé dans son état initial, consulter le service technique.
- ▶ Vu le grand nombre d'envers possibles de revêtements et de structures, il est indiqué procéder à un test d'adhérence avant la mise en œuvre et, si nécessaire, consulter le service technique.

Garantie

UZIN garantit 5 ans les propriétés mentionnées dans les directives de mise en œuvre.

- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Dans tous les cas, procéder à vos propres tests de collage sur place avant la mise en œuvre.

La garantie est exclue lorsque :

- ▶ des effets inhabituels, en particulier de nature chimique ou mécanique, agissent sur le produit.
- ▶ l'application / l'utilisation diffèrent des directives de mise en œuvre.
- ▶ Remur 95 est utilisé sur un escalier.
- ▶ de l'humidité affecte Remur 95.
- ▶ le revêtement de sol a été forcé ou étiré lors de la pose.
- ▶ la mise en œuvre est intervenue en dessous de 18 °C (au sol / au mur).
- ▶ Remur 95 en milieu où l'humidité de l'air ou la température sont élevées.

- ▶ la charge thermique est plus importante (par ex. dans une véranda).

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION:

Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, film synthétique, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.