

Colle sèche pour parquet

UZIN SIGAN 3

Collage amovible d'un revêtement de sol textile sur un parquet ou revêtement de sol stratifié existant

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour les revêtements de sol textiles tuftés à envers courants (sauf envers PVC)
- ▶ pour les dalles de moquette plombantes amovibles

Compatible :

- ▶ aux sollicitations des sièges à roulettes
- ▶ aux sollicitations normales en domaine résidentiel ou commercial

POUR APPLICATION SUR :

- ▶ parquet vitrifié (vitrificateur durci depuis 3 mois au minimum)
- ▶ revêtement de sol stratifié
- ▶ panneaux mélaminés lisses
- ▶ plancher chauffant

Note : Pour d'autres combinaisons de revêtements de sol et de supports consulter notre service technique.



PROPRIÉTÉS :

Uzin Sigan 3 est un film porteur microperforé enduit de colles acryliques sur ces 2 faces. Il permet la pose de revêtements de sol textiles sur un parquet qui pourront ultérieurement être retirés sans laisser de trace.

- ▶ Mise en œuvre simple et rapide
- ▶ Aucun temps de gommage
- ▶ Une pose sans cloque, grâce à la microperforation et aux canaux d'évacuation de l'air
- ▶ Le revêtement de sol est circulaire et sollicitable immédiatement
- ▶ Dépose ultérieure sans trace
- ▶ Compatible pour une pose dissipatrice/conductrice



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	carton
Conditionnement	Sigan 3 : 75 cm x 25 m / Sigan 3 tape : 5 cm x 25 m
Tenue en stock	2 ans en emballage d'origine
Couleur	transparent
Durée prat. d'utilisation	Illimité
Circulable	Immédiatement après collage
T° min. de mise en oeuvre	15 °C
Sollicitable	Immédiatement après collage



pour revêtement textile neuf
SUR parquet ou sol stratifié existant


PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Le support doit être résistant, plan, sec en permanence, propre, non fissuré et exempt de toutes substances susceptibles de diminuer l'adhérence.
- ▶ Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et émettre des réserves en cas de déficience.
- ▶ Soigneusement dépoussiérer la surface par aspiration puis nettoyer par voie humide avec une serpillère.
- ▶ Dans le cas de traces huileuses, laver le sol avec un agent nettoyant doux, dilué, puis bien neutraliser avec de l'eau et bien sécher la surface. Ne pas utiliser de décapant, ne pas poncer.
- ▶ Pour minimiser une éventuelle formation de joints, laisser le revêtement de sol et Uzin Sigan 3 pendant au minimum 48h dans la pièce où ils seront utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- ▶ Ne pas coller sur parquet récemment vitrifié (un vitrificateur neuf doit avoir durci pendant 3 mois au minimum).
- ▶ Test de collage : toujours procéder à un test préalable. Bien maroufler Uzin Sigan 3 sur le support. Si des bulles se forment ou si Uzin Sigan 3 se décolle, dégraisser le support et renouveler le test de collage. Si l'adhérence est insuffisante, consulter notre Service Technique.
- ▶ Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés et des revêtements de sol mis en oeuvre.

MISE EN OEUVRE :


1. Pose de UzinSigan 3 Tape (50 mm) :

- ▶ Mettre en place Uzin Sigan 3 Tape le long des murs et des seuils de portes, a) pour épouser les irrégularités des murs b) pour une meilleure adhérence en périphérie c) pour le collage dans les zones d'accès difficile.
- ▶ Ne pas retirer le papier de protection à cette étape.
- ▶ Les éléments de Uzin Sigan 3 tape ne doivent pas se chevaucher mais être juxtaposés. En cas de chevauchement, couper l'excédent.

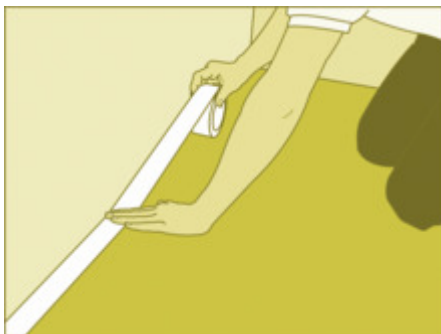


2. Pose de Uzin Sigan 3 (rouleau de 750 mm) :

- ▶ Option 1 (voir illustration ci-dessous) : Poser Uzin Sigan 3 dans le sens du revêtement de sol à poser avec un chevauchement. Dérouler l'adhésif par sections, sans pression, puis maroufler à l'aide d'un maroufleur liège-textile dans le sens de pose en éliminant les inclusions d'air. Dérouler la section suivante puis maroufler, jusqu'à ce que tout le lé soit en place. En présence d'éventuelles inclusions d'air, ré-enrouler le rouleau sur la distance nécessaire et recommencer le marouflage pour les exclure. Découper la zone de superposition au cutter à lame croche et supprimer le chevauchement. Veiller à ne pas abîmer le support !
- ▶ Option 2 : dérouler directement bord à bord (sans chevauchement, écart maximal admis entre deux lés : 3 mm).
- ▶ Uzin Sigan 3 peut chevaucher le ruban Uzin Sigan 3 Tape, mais la zone de superposition sera ensuite découpée pour obtenir une juxtaposition.
- ▶ Poser le dernier lé de Uzin Sigan 3 à partir du mur. Éliminer la zone de chevauchement alors créée avec un cutter à lame croche, de sorte que les deux lés soient juxtaposés. Veiller à ne pas abîmer le support !
- ▶ Enrouler le reste de Uzin Sigan 3 avec le papier de protection (pour préserver la surface et la tranche de la poussière).
- ▶ Ne dérouler que la quantité d'Uzin Sigan 3 pouvant être revêtue le jour même avec le revêtement de sol.

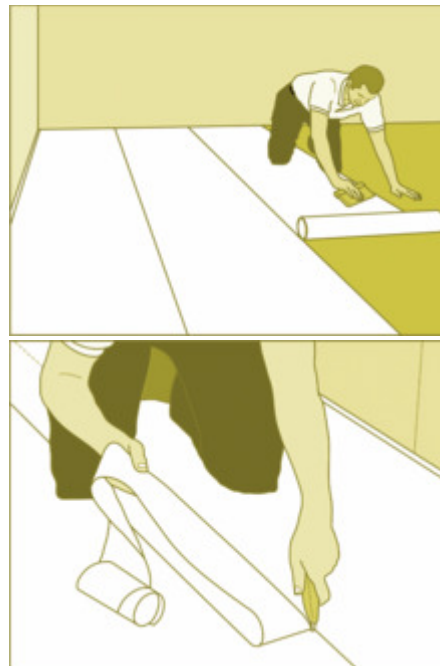

3. Pose du revêtement de sol :

- ▶ Mettre en oeuvre le revêtement de sol puis l'ajuster approximativement.
- ▶ Rabattre le revêtement de sol sur la moitié de sa longueur

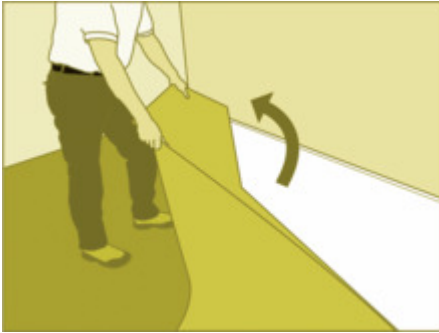

- ▶ Retirer le papier protecteur d'Uzin Sigan 3 Tape.
- ▶ Retirer le papier protecteur de Uzin Sigan 3, en tirant droit et à plat, jusqu'au revêtement de sol rabattu.
- ▶ Couper le papier protecteur retiré en conservant une longueur de 10 cm. Le replier sous le revêtement de sol rabattu en formant une languette.
- ▶ Empiler les papiers protecteurs au fur et à mesure, puis les enrouler pour minimiser le volume des déchets.



- ▶ Attention : les bordures du revêtement de sol ne doivent pas coïncider avec les joints d'Uzin Sigan 3.
- ▶ Afficher la première moitié du revêtement textile sans tension ni ondulation, puis maroufler en ajustant parfaitement les bordures.
- ▶ Rabattre la seconde moitié du lé de revêtement puis retirer, à l'aide de la languette créée auparavant, le reste du papier protecteur.
- ▶ Afficher le revêtement textile, maroufler au cylindre à maroufler, et ajuster les découpes en périphérie.

ATTENTION : Ne jamais utiliser de coup-de-genou ni de pinces à tapis



Astuce de pose – par humidification à l'eau

Pour découper et mettre en place le revêtement textile sous les radiateurs, autour des colonnes, etc., procéder comme suit :

- ▶ Retirer le papier protecteur d'Uzin Sigan 3.
- ▶ Dans la zone concernée, humecter Uzin Sigan 3 avec une éponge humide. Une trop grande quantité d'eau peut provoquer des dégradations dans le support.
- ▶ N'utiliser que très peu d'eau.
- ▶ Faire glisser et mettre le revêtement textile en place (effet «aquaplaning»).
- ▶ Après évaporation de l'eau, Uzin Sigan 3 retrouve sa pleine adhésivité.
- ▶ Maroufler de nouveau le revêtement textile.



INFORMATION COMPLÉMENTAIRE:

Le revêtement de sol peut être déposé, sans laisser de trace et sans endommager le support.

- ▶ Commencer par découper le revêtement de sol – au cutter à lame croche – en bandes de 25 à 50 cm. Veiller à ne pas abîmer le support!
- ▶ En partant d'un angle, décoller le revêtement du support, avec le ruban adhésif.
- ▶ Retirer le revêtement de sol en même temps que la colle Sigan en tirant à plat – C'est terminé ! Aucune trace de colle ne reste sur le support avec la colle sèche Sigan ! En règle générale, il ne sera plus possible de séparer le revêtement de sol et la colle, mais ils pourront être éliminés ensemble.
- ▶ Avant une nouvelle pose avec Sigan, passer d'abord le support à l'aspirateur puis à la serpillère et réitérer les étapes de cette fiche technique.



IMPORTANT :

- ▶ Stocker debout, au frais et au sec, à l'abri du soleil. Réenrouler un rouleau entamé dans le papier protecteur.
- ▶ Pour la pose d'un revêtement de sol dissipateur/conducteur, contacter le service technique.
- ▶ Respecter les informations données dans les fiches techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, film synthétique, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.