

Colle sèche spécial LVT pour supports bois ou ragrés

UZIN SIGAN ELEMENTS PLUS

Collage amovible de LVT sur ragréage, panneaux de bois ou métal

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ pour les LVT
- ▶ pour les dalles PVC
- ▶ tapis de propreté à envers PVC

Compatible :

- ▶ aux sollicitations des sièges à roulettes
- ▶ aux sollicitations normales en domaine résidentiel ou commercial

POUR APPLICATION SUR :

Uzin Sigan Elements Plus sera utilisé exclusivement avec le primaire Uzin Planus.

- ▶ ragréage ciment ou sulfate de calcium (sec et poncé, conformément aux instructions du fabricant)
- ▶ barrière anti-remontée Uzin PE 470
- ▶ panneaux de bois aggloméré P3 / P5 / P7, contreplaqué, MDF (joints enduits avec Uzin PE 650)
- ▶ Uzin Renotop Plus
- ▶ aluminium et métal
- ▶ ragréage PU Uzin KR 410
- ▶ plancher chauffant

Note : Pour d'autres combinaisons de revêtements de sol et de supports consulter notre service technique.



PROPRIÉTÉS :

Uzin Sigan Elements Plus est un film porteur microperforé breveté renforcée d'une feuille fine métallique et enduit de colles acryliques sur ces 2 faces. Il permet la pose de LVT qui peuvent être déposés ultérieurement sans laisser de traces.

- ▶ Mise en œuvre simple et rapide
- ▶ Aucun temps de gommage
- ▶ Une pose sans cloque, grâce à la microperforation et aux canaux d'évacuation de l'air
- ▶ Aucune perte d'exploitation
- ▶ Le revêtement de sol est circulaire et sollicitable immédiatement
- ▶ Dépose ultérieure sans trace



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	carton
Conditionnement	75 cm x 25 m
Tenue en stock	2 ans en emballage d'origine
Couleur	Argent/Gris
Durée prat. d'utilisation	Illimité
Circulaire	immédiatement après collage
T° min. de mise en oeuvre	15°C au sol
Sollicitable	immédiatement après collage
Soudage des joints	immédiatement après collage



pour Revêtements PVC décoratifs et Dalles PVC
SUR Ragréage, panneaux de bois aggloméré, métal

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Le support doit être résistant, plan, sec en permanence, propre, non fissuré et exempt de toutes substances susceptibles de diminuer l'adhérence.
- ▶ Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et émettre des réserves en cas de déficience.
- ▶ Le cas échéant, traiter par application de primaire puis de ragréage Uzin (toujours laisser parfaitement sécher le primaire et le ragréage).
- ▶ Soigneusement dépoussiérer la surface par aspiration.
- ▶ Nettoyer et dépolir soigneusement l'aluminium et les métaux inoxydables, le cas échéant dégraisser.
- ▶ Pour minimiser une éventuelle formation de joints, acclimater le revêtement de sol et Uzin Sigan Elements Plus au minimum 48h dans la pièce où ils seront utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- ▶ Test de collage : toujours procéder à un test préalable. Bien maroufler l'adhésif Uzin Sigan Elements Plus sur le support. Si des bulles se forment ou si l'adhésif Uzin Sigan Element Plus se décolle, consulter notre Service Technique.
- ▶ Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés et des revêtements de sol mis en oeuvre.

MISE EN OEUVRE :

Seul le primaire Planus garantit un collage parfait avec Uzin Sigan 1 et une dépose ultérieure sans trace. Ne jamais utiliser un autre primaire !

1. Application du primaire Uzin Planus

- ▶ Bien dépoussiérer le support avec un aspirateur industriel.
- ▶ Bien agiter le bidon de primaire Uzin Planus, transvaser le liquide – non dilué – dans un seau propre.
- ▶ Appliquer pur Uzin Planus au rouleau mousse Uzin en une couche croisée fine et régulière. Eviter toute formation de «flaques». Sur les matériaux dérivés du bois, procéder à deux applications avec un rouleau nylon Uzin. Après séchage, la surface doit présenter un film fin légèrement brillant.
- ▶ Laisser sécher pendant 2 heures au minimum en veillant à la bonne aération du local - Uzin Planus doit être parfaitement sec. La durée de séchage dépend du support, des conditions ambiantes et de l'aération. Sur un ragréage base sulfate de calcium, le séchage peut durer jusqu'à 4 heures.
- ▶ Pendant la durée de son acclimatation, le revêtement de sol ne doit pas reposer sur le primaire.



2. Pose de Uzin Sigan Elements Plus Tape (50 mm) :

- ▶ Mettre en place Uzin Sigan Elements Plus Tape le long des murs et des seuils de portes, a) pour épouser les irrégularités des murs b) pour une meilleure adhérence en périphérie c) pour le collage dans les zones d'accès difficile.
- ▶ Ne pas retirer encore le papier de protection.
- ▶ Les éléments de Uzin Sigan Elements Plus Tape ne doivent pas se chevaucher mais être juxtaposés. En cas de chevauchement, couper l'excédent.



3. Pose de Sigan Elements Plus (rouleau de 750 mm) :


Attention : NE JAMAIS coller la face grise mate (avec papier protecteur) sur le support .

- ▶ Option 1 (voir illustration ci-dessous) : Poser Uzin Sigan Elements Plus dans le sens du revêtement de sol à poser avec un chevauchement. Dérouler l'adhésif par sections, sans pression, puis maroufler à l'aide d'un maroufleur liège-textile dans le sens de pose en éliminant les inclusions d'air. Dérouler la section suivante puis maroufler, jusqu'à ce que tout le lé soit en place. En présence d'éventuelles inclusions d'air, ré-enrouler le rouleau sur la distance nécessaire et recommencer le marouflage pour les exclure. Découper la zone de superposition au cutter à lame croche et supprimer le chevauchement. Veiller à ne pas abîmer le support !
- ▶ Option 2 : dérouler directement bord à bord (sans chevauchement, écart maximal admis entre deux lés : 3 mm).
- ▶ Uzin Sigan Elements Plus peut chevaucher le ruban Uzin Sigan Elements Plus Tape, mais la zone de superposition sera ensuite découpée pour obtenir une juxtaposition.
- ▶ Poser le dernier lé de Uzin Sigan Elements Plus à partir du mur. Eliminer la zone de chevauchement alors créée avec un cutter à lame croche, de sorte que les deux lés soient juxtaposés. Veiller à ne pas abîmer le support !
- ▶ Enrouler le reste de Sigan Elements Plus avec le papier de protection (pour préserver la surface et la tranche de la poussière).
- ▶ Ne dérouler que la quantité d'Uzin Sigan Elements Plus pouvant être revêtue le jour même avec le revêtement de sol.



3. Pose des LVT


- ▶ Mesurer la pièce, répartir les dalles / lames. Avec le crayon adapté, repérer le point de départ de la première rangée de lames / dalles et le cas échéant de la frise sur le papier de protection.
- ▶ Placer une règle acier le long des points repérés et aligner.
- ▶ Retirer le papier protecteur de Uzin Sigan Elements Plus, en tirant droit et à plat, jusqu'à la règle acier.
- ▶ Tout au long de la règle acier, déchirer le papier protecteur en tirant en biais vers le haut. La droite ainsi créée forme la ligne de départ des premières lames / de la première rangée de dalles.
- ▶ Empiler les papiers protecteurs au fur et à mesure, puis les enrouler (minimise le volume des déchets).
- ▶ Afficher les lames / dalles le long de la ligne droite, sans tension ni traction, puis maroufler à la main.
- ▶ Retirer le papier protecteur au fur et à mesure, en tirant droit et à plat. Afficher le revêtement de sol comme décrit. En cas d'interruption de la pose, le papier protecteur peut être remis en place pour protéger Uzin Sigan Elements Plus.
- ▶ Après la pose, bien maroufler au cylindre à maroufler, en croisant sur toute la surface.

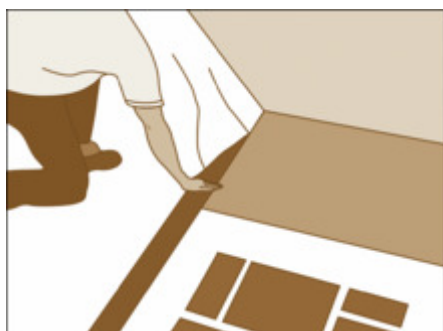

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE:

Le revêtement de sol peut être déposé, sans laisser de trace et sans endommager le support.

- ▶ Décoller avec précaution les dalles / lames de l'adhésif. Le cas échéant d'abord les couper en bandes – en veillant à ne pas abîmer le support !
- ▶ Après retrait des dalles / lames, retirer Uzin Sigan Elements Plus en formant un angle aigu / obtus, c'est terminé ! Aucune trace de colle ne reste sur le support quand Uzin Sigan Elements Plus est utilisé en association avec le primaire Uzin Planus ! Le revêtement déposé ne peut plus être utilisé.
- ▶ Avant une nouvelle pose avec Sigan, passer d'abord le support à l'aspirateur. Si nécessaire, appliquer le primaire Uzin Planus et bien laisser sécher. Poser le revêtement de sol neuf avec la colle sèche Sigan.

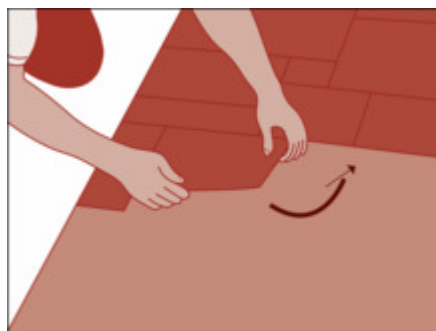

IMPORTANT :

- ▶ Stocker debout, au frais et au sec, hors rayonnement solaire direct. Ré-enrouler un rouleau entamé dans le papier protecteur.
- ▶ Les joints des panneaux de bois aggloméré P3 / P5 / P7, de contreplaqué et MDF doivent être enduits avec un ragréage ciment non coulant.
- ▶ Dans le cas d'une mise en œuvre sur UZIN Reno Top Plus, nous recommandons l'utilisation d'un primaire mono composant base PU (par ex. UZIN PE 412) en fine couche afin d'éviter les gonflements aux joints.
- ▶ Respecter les informations données dans les fiches techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en œuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

► EMI CODE EC 1 PLUS – À très faible émission.

COMPOSITION :

Renforcé de métal, film porteur spécial, copolymère acrylate, agent mouillant et antimousse, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.