

Colle sèche polyvalente pour les plinthes

UZIN U-TACK

Pour le collage des plinthes, en toute sécurité

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- Revêtements textiles à envers courants
- Revêtements caoutchouc
- Remontées en plinthe PVC
- Plinthes en PVC y compris plinthes préformées
- Profils d'appui
- Plinthes âme bois
- Plinthes (bandes) en linoléum
- Moulures ou goulottes électriques
- Profilés de finition pour escaliers (hors nez de marche)

APPROPRIÉ SUR / POUR:

- Crépi / Enduit
- Maçonnerie
- Métal sans traitement
- Couche de peinture ou plastique
- Bois
- Béton, ragréage ou plâtre (primaïrisée)
- Céramique
- Papier peint*


* Cf. « mise en oeuvre »



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :


UZIN U-Tack est un ruban adhésif universel pour la fixation fiable d'une plinthe de moquette ou d'une bande de revêtement de sol

- universelle
- mise en œuvre propre et rapide
- sans solvant

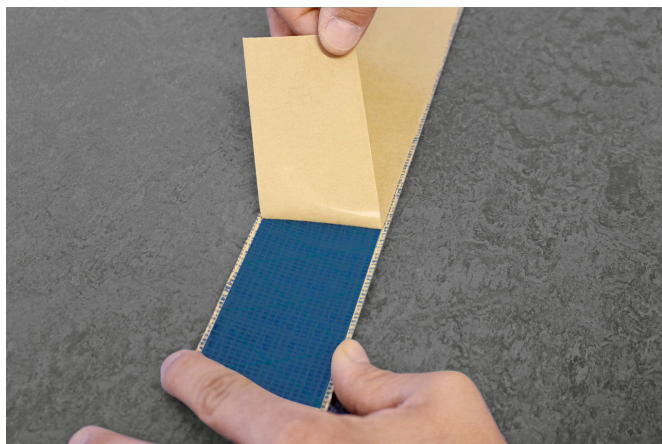

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Emballage	carton
Tenue en stock	au moins 60 mois
Couleur	transparent toilé vert
Temps ouvert	illimité
Temps de prise / Temps de durcissement	aucun
Circulable	immédiatement après le collage
Largeur du rouleau	25 mm / 40 mm / 50 mm / 70 mm / 85 mm / 90 mm / 95 mm
Longueur du rouleau	50 m
Temp. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Résist. mécaniquement	immédiatement après le collage
Soudage des joints	immédiatement après le collage



PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Préparation du support : Le support doit être durablement sec, dur, résistant, plan, exempt de graisse, poussière et silicone, conformément aux normes en vigueur.
- ▶ Couper / retirer les revêtements muraux sur la hauteur à couvrir par la plinthe.
- ▶ Entreposage / transport : Respecter les recommandations des fabricants de plinthes.
- ▶ Lier les poussières au moyen d'une couche de primaire sans solvant (p. ex. UZIN PE 260 ou UZIN PE 360)
- ▶ Pour les plinthes à revêtement textile jusqu'à 1,5 mm de structure de support.
- ▶ Pour les plinthes en PVC, caoutchouc et linoléum jusqu'à 1,0 mm de structure de support.
- ▶ Pour les plinthes en mousse dure jusqu'à 0,5 mm de structure de base

Le nécessaire


UZIN U-Tack, maillet en caoutchouc, cutter

Conseils pour la mise en oeuvre :

Humidifier la lame du cutter pour faciliter la coupe

MISE EN ŒUVRE:

Mise en oeuvre des moulures en PVC :

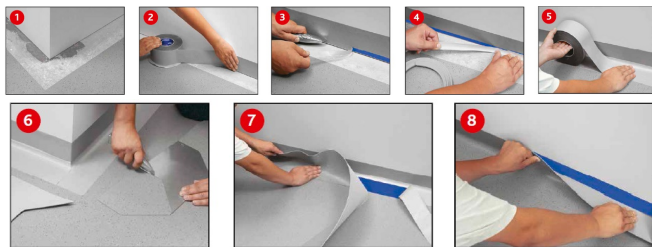

1. Poser le revêtement PVC sur la surface horizontale – conformément aux instructions du fabricant – jusqu'au repère (10 cm d'écart au mur)
2. Poser le rouleau de UZIN U-Tack sur la rondelle papier et appliquer UZIN U-Tack au mur à la hauteur correspondante, puis bien maroufler
3. Ajuster et couper précisément le profil d'angle (forme d'appui de 20 x 20 mm minimum), couper le papier protecteur de l'adhésif UZIN U-Tack à 2 cm du bord inférieur puis le retirer
4. Mettre en place le profil d'angle (forme d'appui) en PVC, préalablement nettoyé, dans l'angle et maroufler progressivement sur l'adhésif UZIN U-Tack, sans tension ni traction
5. À partir du bord du revêtement posé, appliquer UZIN U-Tack sur le sol et bien maroufler, chevaucher légèrement sur le profil d'angle (forme d'appui) en PVC. Au niveau des angles découper UZIN U-Tack pour former des joints sans superposition
6. Couper les bandes de revêtements à dimension et découper les angles intérieurs/extérieurs avec un gabarit puis ajuster. Mettre en place chaque découpe l'une après l'autre

7. Retirer le papier protecteur d'UZIN U-Tack collé sur le sol et poser la bande de revêtement à partir du bord du revêtement de sol en place. Sur le sol, bien maroufler toute la surface, éventuellement avec la roulette de marouflage
8. Au niveau du mur, rabattre le revêtement vers le bas et retirer le papier protecteur. Presser le revêtement sur la remontée en plinthe et, le coller au mur et bien maroufler sur toute la surface ou maroufler à la roulette

Mise en oeuvre des plinthes PVC :



1. Nettoyer la face arrière
2. Placer la rondelle de papier anti-adhésive sur le dérouleur. Appliquer UZIN U-Tack au mur à la hauteur correspondante. Appliquer UZIN U-Tack au mur avec le dérouleur à 2 mm du sol puis bien maroufler
3. Retirer le papier protecteur par sections, jusqu'à 20 cm de l'angle. Mettre en place les bandes souples en PVC sans traction, ni tension jusqu'à 20 cm des coins
4. Réchauffer les plinthes pour préformer les angles. Retirer le papier protecteur, poser les plinthes sans traction ni tension et utiliser un maillet en caoutchouc pour assurer un bon transfert
5. Lier les raccords éventuels avec une colle

Mise en oeuvre des plinthes en moquette :



1. Coller UZIN U-Tack au dos de la plinthe en moquette surjetée (à la main ou à l'aide de l'applicateur)
2. Retirer le film de protection sur toute la longueur. Mettre la plinthe en moquette en place sans traction, ni tension
3. Utiliser immédiatement un maillet en caoutchouc sur toute la surface des plinthes pour assurer un bon transfert
4. Toujours encoller les angles au préalable, sur une longueur de 20 cm. Préformer les plinthes en moquette avant de retirer le film de protection (détendre la plinthe)

Mise en oeuvre des plinthes en linoléum :



1. Poser UZIN U-Tack au dos de la bande de revêtement à la largeur correspondante et maroufler complètement avec une pression au dos
2. Retirer le film de protection sur toute la longueur
3. Mettre les bandes de revêtement en place sans traction, ni tension

4. Maroufler les bandes de linoléum sur toute leur surface en exerçant une pression. La jonction entre les bandes de revêtement et les bandes droites peut être immédiatement comblée au silicone

Mise en oeuvre des plinthes creuses :



1. Relever et verrouiller le porte-rouleau. Placer la rondelle de papier antiadhésive
2. Mettre UZIN U-Tack dans l'applicateur à droite ou à gauche selon la direction de travail. Baisser le porte-rouleau
3. Appliquer UZIN U-Tack avec l'applicateur au mur. Pour les plinthes de 10 cm de hauteur, appliquer à la main une seconde bande UZIN U-Tack directement au-dessus de la première bande
4. Retirer le papier protecteur. Poser les plinthes creuses sur UZIN U-Tack. Utiliser immédiatement un maillet en caoutchouc sur toute la surface des plinthes pour assurer un bon transfert

IMPORTANTE DIRECTIVE:

Stockage:

Stocker sur le côté protégé, au frais, au sec et à l'abri du soleil.

- ▶ L'utilisation de Remur est recommandé pour un collage sans déformation / dilatation des plinthes en PVC ou systèmes de plinthes creuses en PVC.
- ▶ Plinthe creuse : pour les murs inégaux, nous recommandons d'utiliser le produit Toptac 35 ou de demander des conseils techniques.

UZIN garantit 5 ans les propriétés mentionnées dans les directives de mise en œuvre.

- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, 0E, SIA, notice TKB 12).
- ▶ Dans tous les cas, procéder à vos propres tests de collage sur place avant la mise en œuvre.

La garantie est exclue lorsque :

- ▶ UZIN U-Tack est utilisé à l'extérieur, en bloc opératoire ou en construction automobile.
- ▶ des effets inhabituels, en particulier de nature chimique ou mécanique, agissent sur le produit.
- ▶ des fissures apparaissent dans le support en raison d'une résistance insuffisante de celui-ci.
- ▶ l'application / l'utilisation diffèrent des directives de mise en œuvre (ne jamais utiliser UZIN U-Tack sur un escalier).
- ▶ une décoloration est causée par une réaction chimique entre le revêtement de sol et le support.
- ▶ un joint se forme pour cause de modification dimensionnelle ou de changement climatique.

- ▶ le revêtement de sol a été forcé ou étiré lors de la pose ou, en cas de tension aux extrémités de la plinthe, aucune pointe en acier / agrafe n'a été utilisée.
- ▶ de l'humidité affecte UZIN U-Tack
- ▶ la mise en œuvre est intervenue en dessous de 16 °C (au mur).
- ▶ UZIN U-Tack est utilisé dans une zone où la charge thermique est plus importante (par ex. dans un jardin d'hiver).
- ▶ aucun essai de collage n'a été effectué.

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION:

Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, film synthétique, papier.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.